



MANUÁL

PRO AKTIVNÍ/REKREAČNÍ
LYŽAŘE A SNOWBOARDISTY

PŘÍPRAVA SJEZDOVÝCH LYŽÍ A SNOWBOARDŮ

UŽIVATELSKÁ ÚROVEŇ: AKTIVNÍ/REKREAČNÍ LYŽAŘI

I když používáte své vybavení jen příležitostně během sezóny, měli byste i tak od svých lyží nebo snowboardu očekávat natolik kvalitní výkonnost, aby vaše zážitky byly příjemné, bezpečné a měli jste z nich dobrý pocit. Pomocí několika snadných kroků údržby můžete ze svého vybavení dostat maximum. Tyto „servisní“ techniky lze provádět doma, na parkovišti lyžařských areálů nebo přímo na sjezdovce. Dosáhnete lepšího ovládnutí a lyžování samo bude méně namáhavé. Užijete si víc zábavy!

ÚPRAVA OCELOVÝCH HRAN A BOKŮ SKLUZNIC

Ostré hrany u lyží (snowboardu) jsou jako nové pneumatiky u auta. Cítíte se bezpečněji a víc si věříte. Vybavení bude při lyžování lépe a přesněji reagovat, obzvláště na tvrdém sněhu. A pokud jde o hladký skluz, jízda na nenavoskovaných lyžích či snowboardu je jako jízda na kole s vypuštěnými dušemi. Univerzální skluzný vosk zaručuje hladší zatáčení s menším výdejem sil, lepší skluz po plochách a lepší zážitek z jízdy všeobecně.

Doporučené produkty:



TA3001 nástroj na úpravu boků a hran skluznice, s pilníkem.



TAA400SU diamantový kámen na leštění hran.



F4150 univerzální tekutý vosk. S obsahem fluoru pro lepší skluz.



F460 univerzální pevný vosk. S obsahem fluoru pro lepší skluz.



I62 čistič skluznic.



T151 čistící a leštící utěrka Fiberlene.



TA3005 Sada Carving. Obsahuje držák pilníku TA3001 s pilníkem, diamantový kámen, arch na broušení ztvrdlých míst hran skluznice, držák brzdíček.



T165 poutko na brzdičky lyží.




R392 poutko na lyže s chráničem skluznic.

ÚPRAVA HRAN

BROUŠENÍ HRAN


Prvním krokem při přípravě lyží nebo snowboardu je úprava hran. Pokud nejprve ošetříte hrany, zamezíte vniknutí vosku do pilníku. Pro optimální carving musí být hrany ostré a hladké (bez ostnů). Úprava hran se dělí na dvě části:

Hrana skluznice:

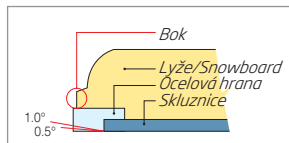

Všeobecně zkosení 0.5 až 1 stupně.

Hrana boků:

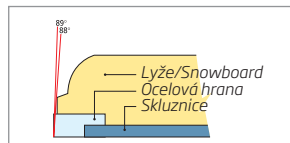

Všeobecně zkosení 88 až 89 stupňů.

1. Hrana skluznice:

Začněte úpravou hrany skluznice pomocí nástroje TA3001. Nastavte držák pilníku do pozice 1 stupně. (Viz nákres). Pokud nepoužíváte svěrák, opřete si lyži či snowboard o tělo. Pohybujte pilníkem směrem k sobě „přesahujícími“ pohyby vždy od prostředku lyže či snowboardu. Otočte lyži či snowboard a pokračujte.



TA3001



Broušení hrany skluznice

2. Hrana boků:

Hrany boků lze taktéž upravit pomocí nástroje TA3001. Nastavte pilník do pozice 88 stupňů (pro hrany boků zkosení 2 stupně) (viz nákres). Opřete si lyži či snowboard o tělo. Pokud jste praváci, skluznice by měla směřovat směrem od vás. Pohybujte pilníkem směrem k sobě „přesahujícími“ pohyby vždy od prostředku lyže či snowboardu. Otočte lyži či snowboard a pokračujte.



Broušení hrany boku

3. Leštění hran:

Stejně jako u broušení nožů, není nutné používat pilník pokaždé, když potřebujete upravit hrany. Použijte diamantový kámen TAA400SU. Pohybujte kamenem tam a zpátky podél hrany boku a poté hrany skluznice. Dvakrát nebo třikrát stačí. Tím odstraníte malé ostny způsobené pilováním či vlastní jízdou po zmrzlém/zledovatěném sněhu. Hrany pak budou hladké a ostré bez jakýchkoli nerovností.




TAA400SU

4. Zaoblení hran na špičce a patě:

Někdo dává přednost mírně tupým hranám na špičce a patě, čímž předchází „přehnaným“ reakcím lyží či snowboardu. Pokud cítíte, že se Vám při zatáčení lyže či snowboard špatně ovládají (přetáčejí se nebo zasekávají), nebo reagují nevyzpytatelně i v přímém směru, měli byste hrany na obou stranách špičky mírně ztupit, asi v délce 10 až 15 cm, pomocí diamantového kamene TAA400SU. To samé proveďte na patě v délce přibližně 5 cm. U snowboardu zaoblete špičku a patu v délce 10 až 15 cm (viz nákres).




TAA400SU

5. Oprava poškozených míst na hranách:

Pro zachování dobrých carvingových vlastností musí být hrany pravidelné a hladké bez hrubých míst obvykle způsobených nárazy kamení. Při kontaktu s kamenem či skálou vzniká vysoká teplota, která způsobí ztvrdnutí oceli na hranách. Jakmile začnete s broušením, zjistíte, že přes tato místa pilník sklouzne, aniž by je obrousil. Ztvrdlou ocel odstraníte diamantovým kamenem TAA400SU. Navlhčete jej do sněhu a oškrábejte poškozená místa pohyby tam a zpět jak na hranách boku, tak na hranách skluznice, pokud je to třeba (viz nákres.) Dále použijte držák pilníku TA3001 jak na hranách boku, tak na hranách skluznice. Nyní ucítíte, že již pilník odvádí svoji práci. Dokončete leštěním pomocí diamantového kamene.



6. Čištění skluznice:

Nastříkejte na skluznici čistič skluznic I62 a otřete utěrkou T151 Fiberlene po přibližně 15ti vteřinách.



I62

T151

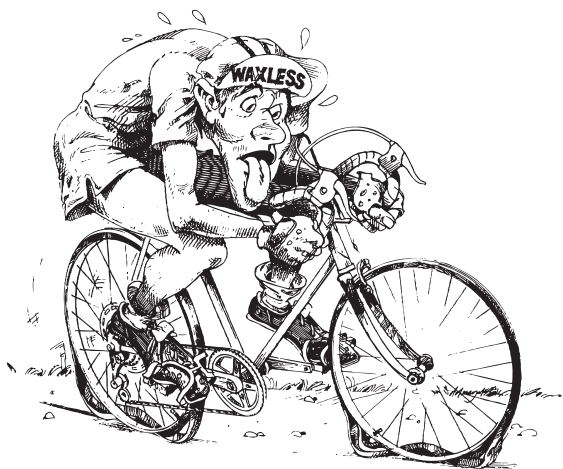


Photo: Eddien Hockenshod

VOSKOVÁNÍ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ

SWIX F4 UNIVERZÁLNÍ SKLUZNÝ VOSK S FLUOREM

Swix F4 je univerzální skluzný vosk s širokým rozsahem teplot pokrývající všechny sněhové podmínky. Swix F4 se vyrábí ve formě roztoku, pasty nebo pevného vosku. Nejčastěji používaným je tekutý vosk F4150 a pevný F460. Vosky Swix F4 obsahují fluor pro lepší skluzné vlastnosti.



„Špatný skluz je jako jízda na kole s vypuštěnými dušemi.“

Voskováním dosáhnete lepší ovladatelnosti a hladšího točení s menším vypětím sil. A navíc, nikdo nejede rád po rovných plochách pomalu.

Voskováním zároveň chráníte skluznici před oxidací (vysycháním).

Na konci sezóny je celkem dobrý nápad navoskovat ocelové hrany, neboť jim tímto poskytnete vynikající ochranu proti korozi.

Jak aplikovat „tekutou metodu“

- Protřeptejte nádobu F4150 a přitlačte na skluznici pro nanesení vosku. Rovnoměrně rozetřete (viz nákres.)
- Počkejte pár minut, než vyrazíte na sjezdovku. Pro optimální výkon vyhledejte vosk utěrkou T151 Fiberlene. Stejně jako byste leštili boty.



F4150



T151




Jak aplikovat „suchou metodu“

- Pevný vosk F460 se nanáší roztrháním do skluznice za sucha (viz nákres.)
- Pevný vosk F460 by měl být vyleštěn korkem na spodní části obalu vosku.



F460

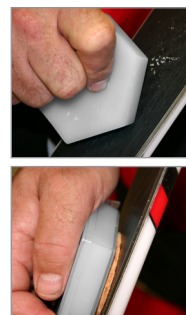

ŠPINAVÁ SKLUZNICE = POMALÁ SKLUZNICE - UDRŽUJTE JI ČISTOU!

Doporučujeme čistit skluznici Vašich lyží či snowboardu před každým voskováním.

- Naneste čistič skluznic. Nechte působit 15-30 vteřin.
- Vyčtete do sucha pomocí utěrkou Swix Fiberlene.
- Naneste nový vosk jakmile se čistič skluznic zcela odpařil ze skluznice.



I62



T151



NOVÝ VOSK ŘADY EASY V KAPESNÍM BALENÍ!



Vysoce kvalitní tekutý vosk F4100 s fluorem do všech sněhových podmínek. Odpuzuje vodu. Široký a tuhý pěnový aplikátor pro rychlé a přesné nanášení. Spodní část z filcu pro snadné leštění. 100 ml.

Naneste a jed'tel

Postupujte těmito snadnými kroky:

- Protřepejte lahvičku a poté přitlačte ke skluznici. Naneste rovnoměrně vosk.
- Nechte vosk zaschnout asi 10 minut a poté vyleštěte.

